

HeartBuds Pro

取扱説明書

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| かんたんガイド                     | 4  |
| はじめに                        | 4  |
| パッケージの中を確認する                | 4  |
| 最適な状態でサウンドを楽しむ              | 5  |
| ペアリング(接続)する                 | 6  |
| 充電用ケースを充電する                 | 8  |
| イヤホンを充電する                   | 8  |
| 登録情報を削除したい(リセット)            | 9  |
| 再接続する                       | 10 |
| 接続解除する                      | 10 |
| 本製品のおもな機能                   | 11 |
| その他の操作                      | 12 |
| 機器を2台接続する(マルチポイント)          | 12 |
| 音楽再生をする                     | 13 |
| 通話をする                       | 13 |
| 音量調整をする                     | 13 |
| Siri/音声コントロールを使う            | 14 |
| ANC/外音取り込みを使う               | 14 |
| 低音重視モード(Bass Sound Mode)を使う | 15 |
| 音声の遅延を減らす(低遅延モード)           | 15 |
| イヤホンのバッテリー残量を確認する           | 16 |

### 3 目次


|                   |    |
|-------------------|----|
| スペック              | 17 |
| LEDの見方            | 17 |
| 対応機器              | 19 |
| 仕様                | 19 |
| 動作時間              | 19 |
| 困ったときには           | 20 |
| ペアリングができない        | 20 |
| 音声が聞こえない          | 22 |
| イヤホンを充電できない       | 23 |
| イヤホンの電源が入らない/切れない | 23 |
| ANC/外音取り込み機能が効かない | 24 |
| ピーという異音が鳴る        | 24 |
| ご注意               | 25 |
| 安全上のご注意           | 25 |
| 電波についてのご注意        | 30 |
| 本製品・本書についてのご注意    | 31 |
| 長くお使いいただくために      | 31 |
| 小形充電式電池のリサイクルについて | 32 |
| お客さま窓口のご案内        | 32 |
| 保証規定              | 32 |

## はじめに


- 本製品をご使用の前に本書を必ずお読みください。
- 一般的なスマートフォンでの画面や手順を記載しています。お使いの機器や環境により、表示や手順、動作が異なります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## パッケージの中を確認する

## ●イヤホン(左/右)×1

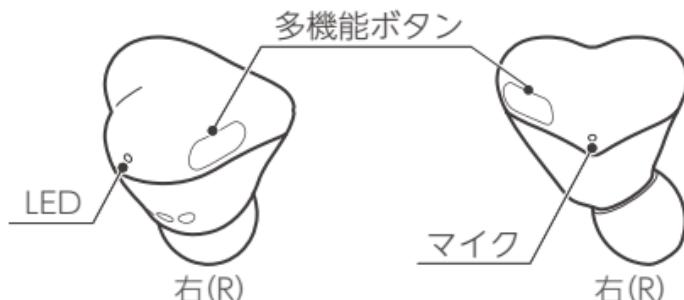

## ●充電用ケース×1

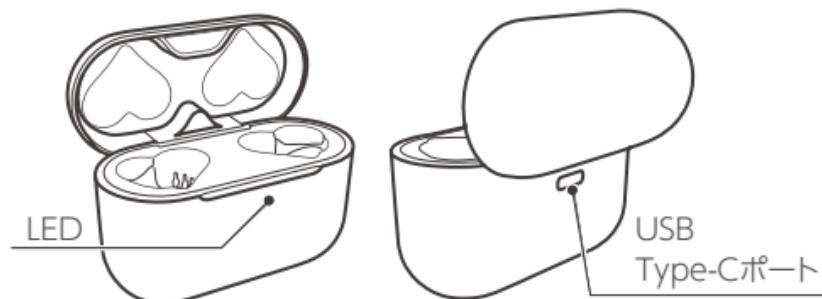

※ケースの充電には、USB ACアダプタまたはUSBポート付きパソコンが必要です。

## ●イヤーピース(XXS/XS/S/M/L)×2

## ●充電用ケーブル×1 ●かんたんガイド/保証書×1

## ⚠ 注意

- 充電用ケースは、防滴ではありません。ケースをぬらしたり、ぬれたイヤホンを収納したりしないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。
- マイクやスピーカーに水や異物が付着したりふさいだりすると音質が変わることがあります。その場合、十分に乾燥させるか、乾いた布で取り除いてください。

## 最適な状態でサウンドを楽しむ

## 耳にフィットするイヤーピースを選ぶ



\*: ご購入時、イヤホンに装着されています。

## イヤホンの装着方法

イヤホンを正しく装着することで、通話、音楽視聴、ノイズキャンセリングなどの性能が最大限に発揮され、より快適にお使いいただけます。以下の手順は[動画](#)でもご覧いただけます。

## ①マイクの位置を確認し、イヤホンを耳に入れる



## ②角度を調整するときは、ゆっくりイヤホンを回す



## ペアリング(接続)する

- ①ご購入後、初めて使う場合、充電用ケースにイヤホンを収納した状態で、充電用ケースを充電する

充電について詳しくは、下記「充電用ケースを充電する」をご覧ください。

- ②左右のイヤホンを取り出す

※片側のみご使用の場合でも、初回はこの手順でペアリングしてください。



- ③対応機器で、ペアリング操作をする


<スマートフォンでの操作例>

1. ホーム画面で、[設定] をタップする

2. [Bluetooth] をタップする

| 設定 |                                |
|----|--------------------------------|
|    | 機内モード <input type="checkbox"/> |
|    | オフ >                           |
|    | オフ >                           |

## 3. [Bluetooth] を[オン]にする

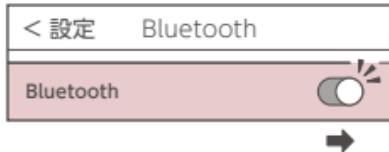

## 4. [HeartBuds Pro] をタップする



\* : 「Headset」と表示される場合があります。

## 5. ペアリング要求のメッセージが表示されたら、[ペアリング]をタップする

※表示されないこともあります。



次のように表示されたらペアリング完了です。




イヤホンの使用後は、充電用ケースに収納してふたを閉めます。

## ② ペアリングの手順を間違えた/分からない

間違えた場合、本書の「[登録情報を削除したい（リセット）](#)」に従って、リセットしてからやり直してください。また、お使いの機器によって、手順は異なります。お使いの対応機器の取扱説明書をご覧ください。

## 充電用ケースを充電する


充電用ケーブルを背面に接続する

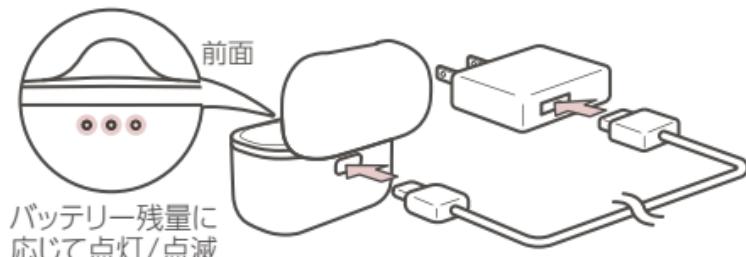

満充電になると消灯します。

## イヤホンを充電する

充電用ケースに収納して、ふたを閉める

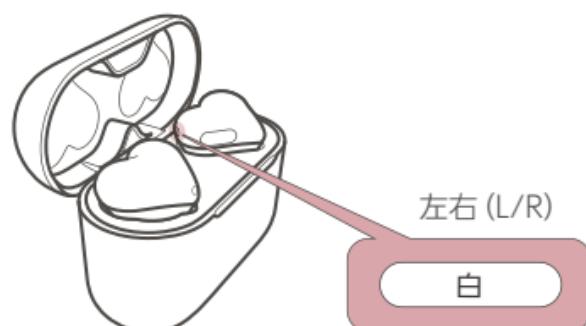

イヤホンの充電が始まります。

## 登録情報を削除したい(リセット)

イヤホンに登録されている機器の情報を削除したい場合や、動作が不安定な場合、リセットしてください。

以下の手順は[動画](#)でもご覧いただけます。

### ①左右イヤホンの多機能ボタンを10秒間押す



充電用ケースに戻し、ふたを閉めて6秒間待つ

### ②ペアリング済みの場合、対応機器でペアリングを解除する

操作例：[設定] → [Bluetooth] → [HeartBuds Pro] で、[このデバイスの登録を解除] をタップ

### ③対応機器と接続する場合、「ペアリング（接続）する」の手順②以降に従ってペアリングする

リセット後はイヤホンがペアリングモードに入るまで少し時間がかかります。

ペアリングモードに入るまでお待ちください。

## 再接続する

2回目以降、充電用ケースを開けたときに自動的に再接続されない場合、対応機器で接続の操作をする


操作例：[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、一覧で [HeartBuds Pro] をタップ



## 接続解除する

対応機器で接続解除の操作をする

操作例：[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[Bluetooth] を [オフ] にする

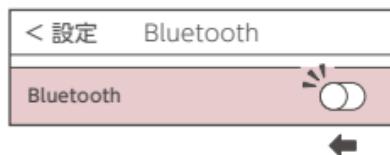

## 本製品のおもな機能

### ●騒音を低減させるANC (アクティブノイズキャンセリング)

騒がしい環境でも快適に音楽や動画の視聴ができます。

※購入時 (初期設定) はOFFです。

### ●周囲の音を取り込む (外音取り込み)

音楽再生中や通話中に周囲の音を取り込むことができます。多機能ボタンを押すごとに、OFF (初期設定) → ANC ON → 外音取り込みONと切り替わります。

※購入時 (初期設定) はOFFです。

### ●重低音を引き立てる低音重視モード (Bass Sound Mode)

より低音を強調した音質で音楽をお楽しみいただけます。

※購入時 (初期設定) はOFFです。

### ●音声伝送の遅延を低減する低遅延モード

ゲームや動画視聴時、音と映像のズレを抑え音の遅れを気にせずお楽しみいただけます。

※購入時 (初期設定) はOFFです。

## おもな機能の操作方法

イヤホンの多機能ボタンで操作できます。

| 動作                |  | 左 (L)                      | 右 (R) |
|-------------------|--|----------------------------|-------|
| 音楽                | 再生または停止 <sup>*1</sup>                          |                            | 1回押す  |
|                   | 曲送り  |                            | 2秒押す  |
|                   | 曲戻し  | 2秒押す                       |       |
| 通話                | 電話を受ける   | どちらかを1回押す                  |       |
|                   | 通話終了または着信拒否                                    | どちらかを2秒押す                  |       |
|                   | ミュート(消音)ONまたはOFF <sup>*1</sup>                 |                            | 1回押す  |
| 音量                | 上げる  |                            | 2回押す  |
|                   | 下げる  | 2回押す                       |       |
| Siri/<br>音声コントロール | 起動または終了  | どちらかを4回押す                  |       |
| ANC/<br>外音取り込み    | OFF(初期設定) → ANC ON →<br>外音取り込みON <sup>*2</sup> | 1回押す                       |       |
| 低音重視モード           | OFF(初期設定) → ON <sup>*2</sup>                   |                            | 3回押す  |
| 低遅延モード            | OFF(初期設定) → ON <sup>*2</sup>                   | 3回押す                       |       |
| リセット              | —  | 充電用ケースから取り出し<br>左右両方を10秒押す |       |

\*1: 片側のみのご使用時、左右どちらかのイヤホンを通話中に1回押すと、ON/OFFが切り替わります。

\*2: 片側のみのご使用時、本機能の切り替えはできません。

## 機器を2台接続する(マルチポイント)

本製品には最大8台の機器を登録できます。

イヤホンで通話したり音楽を聴いたりするときは、そのうち2台と同時に接続できます。


## ● 2台同時接続の手順

## ① 1台目(初回)のペアリング手順

「ペアリング(接続)する」をご覧ください。

## ② 2台目以降のペアリング手順

②-1. イヤホンの待機中に、右または左イヤホンの多機能ボタンを長押しする(5秒以上)

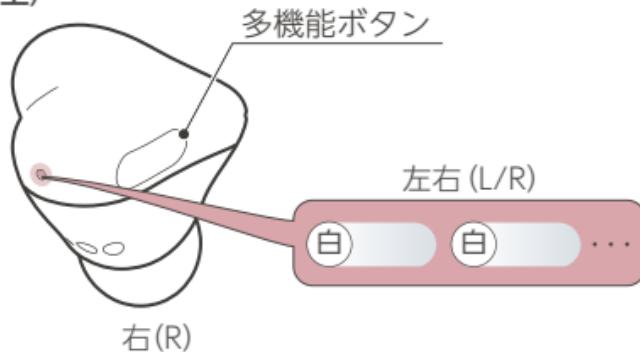

▶ ペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。

②-2. 対応機器の設定画面でペアリング操作を行う

以降の手順は、1台目と同じです。

「ペアリング(接続)する」の手順②に従って、ペアリングしてください。

## ③ 2台同時接続する

最後にペアリングした機器とのみ接続され、それ以外の機器との接続は解除されます。解除された機器と再接続するには、「再接続する」に従ってください。

## ● 3台以上の対応機器間での切り替え手順

1. 接続を解除したい機器で、「接続解除する」に従って

接続を解除する

2. 接続したい機器で、「再接続する」に従って再接続する

## 音楽再生をする

※お使いの機器やOSにより動作が異なります。

| 動作      | 左 (L)              | 右 (R)              | 音声ガイダンス |
|---------|--------------------|--------------------|---------|
| 再生または停止 |                    | 1回押す <sup>*1</sup> |         |
| 曲送り     |                    | 2秒押す <sup>*2</sup> |         |
| 曲戻し     | 2秒押す <sup>*3</sup> |                    |         |

\* 1: 片側のみのご使用時、左右どちらかのイヤホンを通話中に1回押すと、再生/停止が切り替わります。

\* 2: 曲送りは、次の曲の頭出しをします。

\* 3: 曲戻しは、前(または再生中)の曲の頭出しをします。

## 通話をする

| 動作               | 左 (L)    | 右 (R) | 音声ガイダンス      |
|------------------|----------|-------|--------------|
| 電話を受ける           | どちらか1回押す |       |              |
| 通話終了または着信拒否      | どちらか2秒押す |       |              |
| ミュート(消音)ONまたはOFF |          | 1回押す* | マイクOFF/マイクON |

\*: 片側のみのご使用時、左右どちらかのイヤホンを通話中に1回押すと、マイクON/OFFが切り替わります。

## 音量調整をする

| 動作     | 左 (L) | 右 (R) | 音声ガイダンス |
|--------|-------|-------|---------|
| 音量を上げる |       | 2回押す  |         |
| 音量を下げる | 2回押す  |       |         |

## Siri/音声コントロールを使う

Siriや音声コントロールを搭載している機器をご使用時、音楽再生中や待機中（接続中）に本機能を使用できます。

※ Siriが起動しない場合、iPhone/iPadの【設定】で Siriをオンにします。

| 動作      | 左 (L)     | 右 (R) | 音声ガイダンス |
|---------|-----------|-------|---------|
| 起動または終了 | どちらかを4回押す |       |         |

## ANC/外音取り込みを使う

通話中、音楽再生中、または待機中（接続中）、多機能ボタンを押すたびに、ANC（アクティブノイズキャンセリング）と外音取り込み機能のON/OFFが切り替わります。

### ●ANC

電車などの乗り物や冷蔵庫などの機械の騒音を低減できるため、よりクリアな音質で音楽などを聞くことができます。

※購入時（初期設定）はOFFです。

### ●外音取り込み

イヤホンのマイクが周囲の音を取り込むため、例えばイヤホンで音楽を聴きながら小さな会話ができます。

※購入時（初期設定）はOFFです。

| 動作   | 左 (L) | 右 (R) | 音声ガイダンス  |
|--|-------|-------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           ↓<br/> <b>OFF（初期設定）</b><br/>           ↓<br/> <b>ANC ON</b><br/>           ↓<br/> <b>外音取り込みON</b> </div> | 1回押す* |       | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           ↓<br/> <b>外音取り込みOFF</b><br/>           ↓<br/> <b>ノイズキャンセリングON</b><br/>           ↓<br/> <b>外音取り込みON</b> </div> |

\*: 片側のみのご使用時、本機能の切り替えはできません。

## 低音重視モード(Bass Sound Mode)を使う

音楽再生中やスタンバイ中に本機能をオンにすると、より低音を強調した音質で音楽をお楽しみいただけます。

| 動作                | 左 (L) | 右 (R) | 音声ガイダンス      |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| OFF (初期設定)<br>→ON |       | 3回押す* | ベースON/ベースOFF |

\*: 片側のみのご使用時、本機能の切り替えはできません。

## 音声の遅延を減らす(低遅延モード)

ゲームや動画視聴のとき等、音声伝送の遅延を低減したい場合に、音楽再生中や待機中(接続中)に本機能をオンにします。

※本機能をオンにすると、イヤホンのバッテリー残量の減りが早くなります。  
また、音が途切れことがあります。

| 動作                | 左 (L) | 右 (R) | 音声ガイダンス                |
|-------------------|-------|-------|------------------------|
| OFF (初期設定)<br>→ON | 3回押す* |       | 低遅延モードON/<br>低遅延モードOFF |


\*: 片側のみのご使用時、本機能の切り替えはできません。

## イヤホンのバッテリー残量を確認する


## ●スマートフォン/タブレットで確認する

※一部のスマートフォン/タブレットのみ。

- ・ステータスバー(表示例)

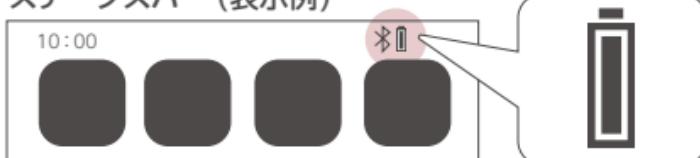


- ・ウィジェット/コントロールセンター(表示例)

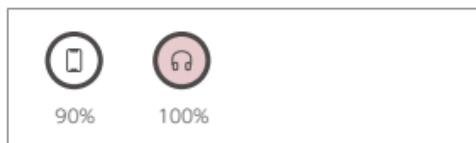

## LEDの見方

## ●イヤホン本体

左右イヤホンのLEDが以下の表のとおり、イヤホンの状態に応じて、点灯または点滅します。

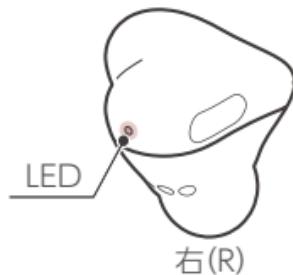


| 状態            | イヤホンのLED |     |          |
|---------------|----------|-----|----------|
| 充電中           | 白        |     | 3秒間点灯    |
| 電源ON          | (白)      |     | じんわり1回点滅 |
| 電源OFF/タイムアウト* | (白)      |     | じんわり1回点滅 |
| ペアリングモード中     | (白)      | (白) | じんわり点滅   |
| ペアリング完了       | (白)      | (白) | 早く3回点滅   |
| 待機中(非接続中)     | (白)      | (白) | 点滅       |
| リセット完了        | (白)      | (白) | 3回点滅     |

\*:ペアリングモードに入ってから約3分経過後、および対応機器との接続が切れてから約3分経過後、タイムアウトして電源が切れます。

## ●充電用ケース

充電用ケースのふたを開けたときや、充電中/充電完了時に、充電用ケースのバッテリー残量に応じて、3つあるLEDのすべて、またはいずれかが点灯/点滅します。

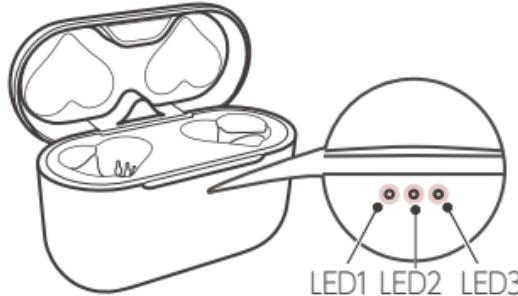

### ・ふたを開けたとき

バッテリー残量が約1～9%のとき、LEDが1つ5回点滅します。  
約10%以上のとき、LEDが1～3つ5秒間点灯して消灯します。

(白) : 点滅

(白) : 点灯

| バッテリー残量 | LED1            | LED2 | LED3 |
|---------|-----------------|------|------|
| 約1～9%   | (白)(白)(白)(白)(白) | 消灯   | 消灯   |
| 約10～29% | (白)             | 消灯   | 消灯   |
| 約30～59% | (白)             | (白)  | 消灯   |
| 約60%以上  | (白)             | (白)  | (白)  |

### ・充電中/充電完了時

バッテリー残量が約1～99%のとき、LEDが1～3つ点灯または点滅します。  
約100%になると、LEDが3つすべて5秒間点灯したあと、消灯します。

| バッテリー残量 | LED1         | LED2         | LED3         |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 約1～29%  | (白)(白)(白)(白) | 消灯           | 消灯           |
| 約30～59% | (白)          | (白)(白)(白)(白) | 消灯           |
| 約60～99% | (白)          | (白)          | (白)(白)(白)(白) |
| 約100%   | 5秒間点灯後、消灯    | 5秒間点灯後、消灯    | 5秒間点灯後、消灯    |

## 対応機器

Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット、その他音楽再生機能、通話機能を有するBluetooth搭載機器

## 仕様

使用温度範囲：5°C～35°C

### ・イヤホン本体

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 内蔵電池        | ：リチウムイオン電池 3.85V 45mAh        |
| Bluetooth規格 | ：Version 5.3                  |
| 通信距離        | ：約10m(出力: Class 2) *          |
| 対応プロファイル    | ：A2DP, AVRCP, HFP, HSP        |
| 対応コーデック     | ：SBC, AAC                     |
| 対応コンテンツ保護   | ：SCMS-T                       |
| 登録デバイス数     | ：最大8台                         |
| 外形寸法        | ：約23 (W) × 23 (D) × 20 (H) mm |

\*：ご使用環境により異なります。

### ・充電用ケース

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 内蔵電池     | ：リチウムポリマー電池 3.7V 180mAh       |
| インターフェース | ：USB Type-Cポート                |
| 外形寸法     | ：約60 (W) × 28 (D) × 43 (H) mm |

### ・充電用ケーブル

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| インターフェース | ：USB Type-Cコネクタ、USB Type-Aコネクタ |
| ケーブル長    | ：約20cm                         |

## 動作時間

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 音楽再生時間           | ：約8時間(ANC OFF)/約6時間(ANC ON) |
| 充電用ケース使用時、音楽再生時間 | ：約18時間(ANC OFF)             |
| 通話時間             | ：約3.5時間                     |

|            |         |
|------------|---------|
| 充電時間(イヤホン) | ：約1時間   |
| (充電用ケース)   | ：約1.5時間 |


※ご使用環境により異なります。

## ペアリングができない

ペアリングができない場合、「[登録情報を削除したい（リセット）](#)」を行ってから、「[ペアリング（接続）する](#)」に従って、再度、ペアリングを行ってください。ペアリング時、以下の①～⑤を順番に確認してください。

※Bluetooth設定画面で表示されるイヤホン名が、「Headset」と表示されたりする場合があります。

## ①左右イヤホン(L/R)のLEDが白で点滅していますか？

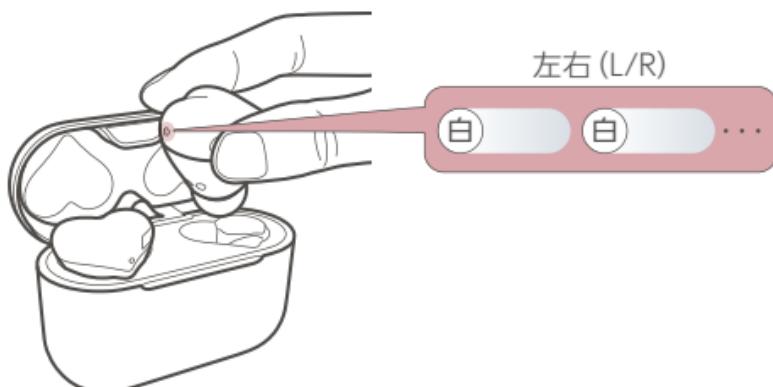

上記のとおりになっていない場合、LEDの状態に応じて、対処してください。

|                |   |
|----------------|---|
| 消灯             | バッテリー残量がゼロです。充電してください。<br>→ <a href="#">「充電用ケースを充電する」</a>   |
| 白で点滅後、<br>消灯する | ペアリングモードは約3分で終了し、電源がオフになります。再度ペアリングモードにしてください。<br>→ <a href="#">「機器を2台接続する（マルチポイント）」手順②</a><br>※初回ペアリング時／リセット後は、いったん左右イヤホンの両方を充電用ケースに収納してふたを閉めてから、再度ふたを開けると数秒後、ペアリングモードになります。 |

## ② Bluetoothがオンになっていますか？



対応機器のBluetooth設定画面で、  
オンになっていることを確認してください。

## ③ 「HeartBuds Pro」が表示されますか？



対応機器のBluetooth設定画面で、表示されていることを確認してください。  
表示されない場合、以下を行ってください。

- ・イヤホンを対応機器の近くに置く
- ・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する
- ・対応機器がBluetoothデバイスを検出/検索可能な状態になっているか、対応機器のBluetooth設定画面で確認する

## ④ 「HeartBuds Pro」を選択して、以下のように接続済みになりますか？



選択しても接続できない場合、イヤホンをいったん充電用ケースに収納し、ふたを閉めて対応機器のBluetooth設定をオフにしてから、ペアリング操作をやり直してください。

## ⑤ 上記を全て行っても、接続に失敗しますか？

登録情報を全て削除してから、ペアリングをやり直してください。

→ 「[登録情報を削除したい（リセット）](#)」

## 音声が聞こえない

## ● Bluetooth接続されていますか？



対応機器のBluetooth設定画面で、「HeartBuds Pro」と接続されていることを確認してください。

接続されていない場合、接続してください。

→ 「再接続する」

「HeartBuds Pro」がBluetooth設定画面に表示されていない場合、ペアリングモードにしてください。

→ 「機器を2台接続する（マルチポイント）」

## ● 対応機器の音量は十分ですか？

対応機器の音量設定を確認してください。

## ● 聞こえないのは片方のみですか？

左右イヤホンの両方をご使用時に、片方から聞こえない場合、いったん左右イヤホンの両方を充電用ケースに収納してふたを閉めてから、再度取り出してください。これを行っても聞こえない場合、登録情報を削除してから、ペアリングをやりなおしてください。

→ 「登録情報を削除したい（リセット）」

→ 「ペアリング（接続）する」

## イヤホンを充電できない

### ●充電用ケースは充電済みですか？

充電してください。

→「充電用ケースを充電する」

### ●イヤホンを正しく収納し、ふたを閉めていますか？

### ●イヤホンの充電ポートが汚れていませんか？

汚れが付着している場合は、乾いた布で軽く拭き取ってください。

## イヤホンの電源が入らない/切れない

イヤホンを充電用ケースから取り出すと電源がオンし、イヤホンを収納するとオフします。

※イヤホンの多機能ボタンでも電源のオンができます。左右イヤホンで5秒押すとオンできます。

## ANC/外音取り込み機能が効かない

- 全ての騒音が低減したり全ての外音が聴こえたりするわけではありません。

音楽の音量が大きいときに外音が聞こえないといったことがあります。

- 外音取り込みのON中、かすかに「サー」という音が聴こえます。

## ピーという異音が鳴る

イヤホンからピーという異音が鳴る場合、左イヤホンの多機能ボタンを押してANC/外音取り込み機能をOFFにしてください。

→ [「ANC/外音取り込み機能を使う」](#)

- OFFになると異音が止まる場合、ハウリングが発生していたと考えられます。ハウリングは、イヤホンのスピーカーから出る音をマイクが拾った際に異音が発生する現象で、故障ではありません。マイクを手などで押さえると発生しやすくなりますので、マイクを覆わないようにしてください。また、イヤホンを充電用ケースに収納する際にも発生することがあります。

ANC/外音取り込み機能をOFFにしてから収納してください。

- OFFにしても異音が鳴る場合、当社[お客さま窓口](#)までご連絡ください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。また、本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤動作により、人身事故や火災、その他の損害が生じる恐れがある場合、使用しないでください。

### ● 絵表示の意味

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

|  |   |
|--|---|
|  <b>危険</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です                    |
|  <b>警告</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です                             |
|  <b>注意</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です |

\* 1:重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\* 2:軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\* 3:物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害を指します。

### ● 禁止・強制の絵表示の説明

|  |  |
|--|--|
|  禁止       | 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。                  |
|  分解禁止     | 分解してはいけることを示す記号です。                     |
|  水ぬれ禁止    | 水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。 |
|  ぬれ手禁止    | ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。                |
|  指示       | 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。      |
|  電源プラグを抜く | 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。         |

## ⚠ 危険

火災、やけど、けが、感電などを防ぐために



禁止

● 同梱品は、本製品以外で使用しない

● 次の場所で使用したり保管したりしない、誤飲に注意する

- ・火気や暖房器具の周辺、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所や熱のこもりやすい場所
- ・風呂場やキッチン、加湿器のそばなど、水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
- ・ほこりの多い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所
- ・こたつの中、布や毛布などをかぶせた状態
- ・寝具の上
- ・ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所
- ・乳幼児の手の届く場所
- ・ペットの近く

● 電子レンジやIH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない

● ケーブルのコードが傷んだら使用しない

● 雷が鳴り出したら、コンセントとつながった本製品やケーブルに触れない

● 砂や土、泥をかけたり、じかに置いたりしない。また、砂などが付着した手で触れない

● 锐利な物（釘など）で刺さない。硬い物（ハンマーなど）で叩いたり、落下させる、重い物を載せる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えない。また、火の中に投入したり、熱を加えたりしない発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。

● コネクタやポートに、導電性異物（ネックレスやヘアピン、鉛筆の芯、金属製ストラップなど）を接触させたり、これらと一緒に持ち運んだり保管したりしない。ほこりや砂を内部に入れないと発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。

● コンセントにつないだ状態で、コネクタやポートをショートさせたり、手や指など身体の一部で触れたりしない



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

- イヤホンに雨・水以外のジュース、海水、ペットの尿、化粧水、石鹼水などの液体や、高温または低温の水をかけない。また、これらの液体や水に浸けない雨・水が付着した場合、乾いた布で拭いてから充電用ケースに収納してください。これら以外の液体が付着した場合、使用を中止してください。

- 充電用ケースは防滴ではありません。汗、雨、水、海水、ペットの尿、化粧品、石鹼水、その他の薬剤などでぬらしたり、ぬれた手で扱ったりしない。また、花瓶や植木鉢、カップ、化粧品など、液体の入った容器の近くに置かない。万一ぬれた場合、使用を中止してください。



分解禁止

- 分解、改造をしない



指示

- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止する  
異常発生後、本製品を修理しないでください。コネクタやポートがショートする恐れがあります。

- バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときは、すぐに使用をやめて火気から遠ざける  
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの恐れがあります。

- 本製品は、5°C～35°Cの環境で使用する  
対応機器の使用温度範囲については、ご使用の対応機器の取扱説明書をご覧ください。

- アダプタやケーブルを抜き差しする場合、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続するポートに対してまっすぐ確実に抜き差しする

- 長時間充電が完了しない場合、充電を中止する  
過充電の恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、ケーブル等を本製品から抜いて、すぐに使用を中止する
- お手入れの際は、ケーブルを本製品から抜く

## ⚠ 注意

火災、やけど、けが、感電などを防ぐために



指示

- 本製品を継続して使用する場合や充電中は、温度が高くなることがあるので注意する。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないよう注意する  
充電中は、対応機器や電池パックやアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

- お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、充電ポート、マイク、スピーカ部に入らないようにする  
破損により、けが、感電などの原因となります。

失明や皮膚傷害などを防ぐために



指示

- 本製品が破損した際、破損した鋭利な物に注意する。また、破損した部品の誤飲に注意し、製品内部の物質などが漏れた場合、顔や手などの皮膚や衣類に付着しないようにする  
万一付着した場合、すぐにきれいな水で洗い流してください。目や口などに入った場合、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の診療を受けてください。  
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

- 本製品の使用中に、気分が悪くなったり、皮膚に異状が生じた場合、すぐに使用を中止し、医師の診療を受ける

## けが、故障などを防ぐために



禁止

- 走行中、運転者がスマートフォンなどを手で持って、通話や操作したり、ディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています  
運転中以外でも踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所では使用しないでください。
- 子供が使用する場合、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない、誤飲に注意する
- 直射日光が長時間当たる場所には置かない  
製品の変形・変色や、火災などの原因となります。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたり、ねじったり、物に巻き付けたりしない



指示

- ケーブルを接続する際は、向きに注意し、ゆっくりと奥まで差しこみ、接続部に無理な力を加えない。取り外す際は、必ずコネクタを持って、ひねらずまっすぐ抜く  
ポートが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻して使用するのもやめてください。
- 充電用ケース等を開閉する際は、指などの身体の一部を挟まないよう注意する
- 本製品のイヤホン部、充電用ケースの蓋部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認する

## 難聴などを防ぐために



禁止

- 大音量にしたり、長時間、連続使用したりしない  
使用する前に、対応機器の音量を下げてください。

## 電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
  - ・産業・科学・医療用機器
  - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
    - 構内無線局（免許が必要な無線局）
    - 特定小電力無線局（免許が必要でない無線局）
  - ・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクションお客様窓口までお問い合わせください。

## ⚠ 警告



指示

- 病院や航空機内などの使用については制限があるため、各医療機関または各航空会社の指示に従う。また、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る  
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
- 本製品の電波/磁石で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、各医用電気機器メーカー、または販売業者にご確認ください  
また、装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となりますので装着部から本製品を15cm以上離れるように携行および使用してください。

## 本製品・本書についてのご注意

- 本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- GoogleおよびAndroidは、Google LLCの登録商標または商標です。
- USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、SB C&S株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- 記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。

## 長くお使いいただくために

イヤホンおよび充電用ケースに内蔵されているリチウムイオン電池は、使用したり、日数が経過するにつれ、使用可能時間が短くなります。十分に充電しても使用可能時間が半分以下に低下した場合、新しく製品をご購入ください。使用方法や環境によりご使用できる期間は異なりますが、長期間使用しない場合、次の方法で保管すると、より長くお使いいただけます。

- ・満充電の状態や、バッテリー残量ゼロの状態で、長期保管しないでください。
- ・3ヵ月ごとに充電用ケースを開けてみて、ケースのLEDが点滅/点灯することを確認してください。点滅/点灯しない場合、數十分間充電してください。

### 33 お客さま窓口・保証規定

#### 小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般的なゴミとして廃棄できません。製品寿命等により、処分（リサイクル）する場合は、ソフトバンクセレクションお客さま窓口までご連絡ください。



#### お客さま窓口のご案内

製品に関することは、以下よりお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客さま窓口



e-mail : sbsinfo@cs-customer.jp

販売元：SB C&S株式会社  
〒105-7529  
東京都港区海岸一丁目7番1号



#### 保証規定

[https://glidic.jp/warranty/glidic\\_warranty.pdf](https://glidic.jp/warranty/glidic_warranty.pdf)

411T152